

- ™ What's in the box? 呕 제품 내용물
- 1 包裝箱中的內容

sc 随附物品

- IA 同梱物
- BA Apa isi kemasan?
- TC 選配 **sc** 仅适用于部分型号

📧 선택 모델만

🚺 一部モデルのみ

BA Model tertentu saja

Select models only

- TC 僅限有電視調諧器的型號 妺 仅适用于配备电视调谐器的电脑型号
 - ₩ TV 튜너 모델만 해당

IV tuner models only


- 🔼 TV チューナー搭載モデルのみ
- 👪 Model TV tuner saja









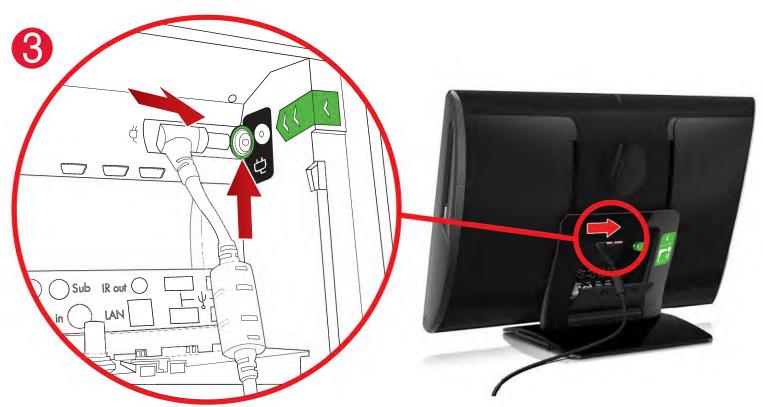








- **EN** WARNING: To reduce the risk of serious injury, read the Safety & Comfort Guide provided with your product and at www.hp.com/ergo.
- 警告:若要降低嚴重傷害的風險,請參閱產品隨附的 《安全與舒適指南》,或是在以下網址取得: www.hp.com/ergo ·
- ≤≤○ 警告: 为降低受到严重伤害的风险,请阅读产品附带及 www.hp.com/ergo 网站上的《安全与舒适指南》。
- ⋘ 경고: 심각한 손상의 위험을 줄이려면 제품과 함께 제공 되는 안전 사용 설명서 및 www.hp.com/ergo를 참조하십
- 警告:操作する人の健康を損なわないようにするため、『快適に 使用していただくために』をお読みください。このガイドはコンピュ ーター本体に収録されており、http://www.hp.com/ergo/から [日本語]を選択して入手することもできます。
- BA PERINGATAN: Untuk mengurangi risiko cedera, baca Safety & Comfort Guide (Panduan Keselamatan dan Kenyamanan) yang disertakan bersama produk dan tersedia di www.hp.com/ergo.





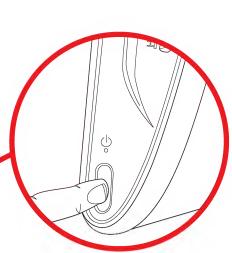







- **EN CONNECT TO THE INTERNET**
 - Router and Internet access are required and sold separately.
- ■連線到網際網路
 - 必須具備路由器和網際網路連線,兩者皆為另行販售。
- SSS 连接到 INTERNET
 - 需要使用路由器并访问 Internet, 相应设备需要单独购买。
- Wired Network
- ■TC 有線網路
- 有线网络
- 유선 네트워크
- 有線ネットワーク
- **BA** Jaringan Kabel



- Refer to "Connecting to the Internet" in Getting Started.
- 請參閱《快速入門》中的〈連線到網際網路〉一節。
- □ 请参阅《入门指南》中的"连接到 Internet"。

- 인터넷 연결
 - 라우터와 인터넷 액세스가 필요하며 별도로 판매됩니다.
- ▲インターネットへの接続
 - ルーターの設置およびインターネットへの接続が必要です (別途購入および契約が必要となる場合があります)。
- MENYAMBUNG KE INTERNET
 - Dibutuhkan akses Internet dan router yang dijual secara terpisah.
 - Wireless Network
 - **(TC)**無線網路
 - **SC** 无线网络
 - ⋘ 무선 네트워크
- JA 無線ネットワーク or 或 或 또는 BA Jaringan Nirkabel または
- - 『コンピューターの準備』の「インターネットへの接続」を参照してください。
 - BAD Lihat "Menyambung ke Internet" dalam Panduan Persiapan.

- CONNECT A GAMING DEVICE (OPTIONAL)
 - Game console models.
- 連接遊戲裝置(選用)
 - 遊戲主機型號。
- **◎** 连接游戏设备(可选) 游戏机型号。
- ™게임 장치 연결(선택 사항)
 - 게임 콘솔 모델.
- 映像機器(ゲーム機など)の接続(オプション)
 - 一部対応モデルのみ。
- MENYAMBUNGKAN PERANGKAT PERMAINAN (OPSIONAL)
 - Model konsol game.



- Refer to "Connecting a Game Console" in Getting Started
- 請參閱《快速入門》中的〈連接遊戲主機〉一節。
- 请参阅《入门指南》中的"连接游戏机"。
- べ 시작의 "게임 콘솔 연결"을 참조하십시오.
- 『コンピューターの準備』の「ゲーム機などの接続」を参照してください。

■ HDMI input

● HDMI 輸入

SC HDMI 输入


■ HDMI 입력

BA Input HDMI

● HDMI コネクター

BA Lihat "Menyambungkan Konsol Game" dalam Panduan Persiapan.

- Watch and record TV (optional) TV tuner models.
- 觀看與錄製電視節目(選用) 電視調諧器型號。
- 观看和录制电视节目(可选) 电视调谐器型号。
- ™TV 시청 및 녹화 (선택 사항) TV 튜너 모델.
- ▼ テレビの視聴および録画(オプション) TV チューナー搭載モデルのみ。
- Menonton dan Merekam TV (opsional) Model TV tuner.

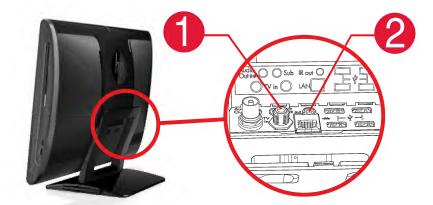

- - 2 IR emitter (blaster) output
- **1** 電視輸入 2 紅外線發射器(傳輸器)輸出
- **50 1** 电视输入 2 红外发射器(增强器)输出
- (1 TV 입력 2 IR 방출기(블래스터) 출력
 - 1 テレビ入力コネクター
 - 2 赤外線エミッター(ブラスター)出力
- BA 1 TV In
 - 2 Output pemancar inframerah (blaster)



- Refer to the Watching and Recording TV User Guide. Tap the Start button, tap All Programs, and then tap User Guides.
- □ 請參閱《觀賞和錄製電視節目使用手冊》。點選 [開始] 按鈕、[所有程式],然後點選[使用手冊]。
- SC 请参阅《观看和录制电视节目用户指南》。依次单击开 始按钮、所有程序和用户指南。
- **⋘** TV 시청 및 녹화 안내서를 참조하십시오. **시작** 단추, **모든** 프로그램을 누른 후, 사용 설명서를 누르십시오.
- の順にタップします。 BA Lihat Panduan Pengguna Menonton dan Merekam TV. Tepuk tombol Start (Mulai), tepuk All Programs (Semua Program), lalu tepuk User Guides (Panduan Pengguna).

